


Sportsbuddy Wave One Wireless Headphones


Produkt manual

Indhold i pakken

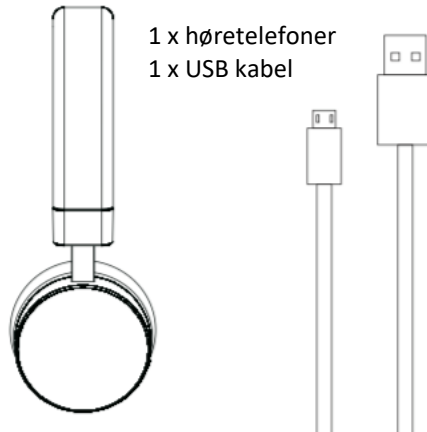

Funktioner

1. Volume op/ned og næste/foregående sang
2. Mikrofon
3. Multifunktionsknap
4. LED indikator
5. USB-port til opladning

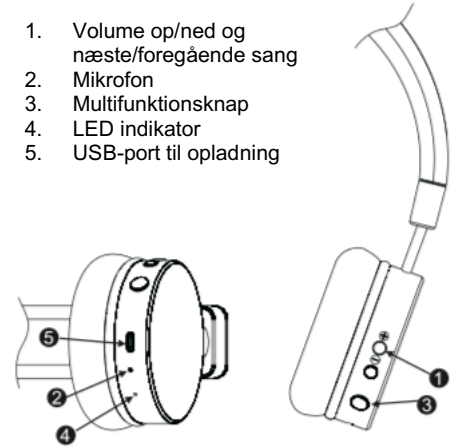


LED indikator

Tændt: Hold multi-funktionsknappen i bund i 3 sekunder. Når indikatoren lyser blå, er høretelefonerne tændt.


Slukket: Hold multi-funktionsknappen i bund i 3 sekunder. Når indikatoren lyser rødt, og der afspilles en indikatorlyd, er høretelefonerne slukket.

Lavt batteriniveau: Ved lavt batteriniveau, lyser LED indikatoren rødt

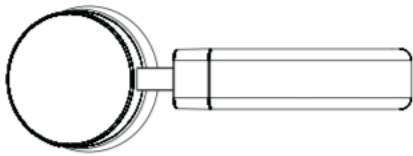

Bluetooth forbindelse

1. Tænd Sportsbuddy Wave One ved at holde multifunktionsknappen nede i 3 sekunder. Høretelefonerne vil automatisk søge efter enheder til paring. LED indikatoren vil skiftevis lyse rødt og blå, og der spilles en indikatorlyd.
2. Tænd for Bluetooth på din enhed og søg efter Bluetooth enheder.

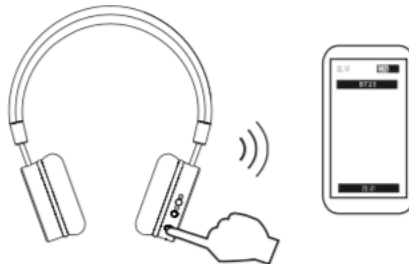

3. Tænd Sportsbuddy Wave One ved at holde multifunktionsknappen nede i 3 sekunder. Høretelefonerne vil automatisk søge efter enheder til paring. LED indikatoren vil skiftevis lyse rødt og blå, og der spilles en indikatorlyd.
4. Tænd for Bluetooth på din enhed og søg efter Bluetooth enheder.




Par med 2 mobile enheder

1. Tænd høretelefonerne.
2. Slå Bluetooth til på enhed 1 og søg efter "BT23". Forbind nu til høretelefonerne.
3. Slå Bluetooth fra på enhed 1 og på høretelefonerne.
4. Tænd Sportsbuddy Wave One igen og slå Bluetooth til på enhed 2. Forbind til "BT23".
5. Tænd nu for enhed 1 igen, og forbind via Bluetooth.



Par med computer

1. Tænd for høretelefonerne.
2. Slå Bluetooth til på computeren og opret forbindelse til "BT23".
3. Har computeren ikke Bluetooth, kan der indsættes en Bluetooth adapter.

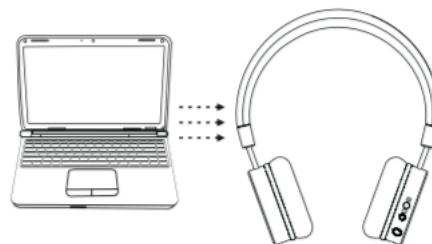

Opkald

1. Besvar opkald
Tryk én gang på multifunktionsknappen, for at besvare et indgående opkald.
2. Afbryd opkald
Tryk igen én gang på multifunktionsknappen, for at lægge på.
3. Afvis opkald
Hold multifunktionsknappen i bund i 2 sekunder for at afvise et indgående opkald.
4. Genopkald
Tryk på multifunktionsknappen to gange, for at ringe op igen.
5. Sluk lyd
Under et opkald, hold volumeknapperne nede for at slukke lyden.

Musikafspilning

1. Start/stop musik: Mens der afspilles musik, stoppes den på multifunktionsknappen. Tryk igen, for at starte.
2. Skru op for musikken ved at trykke på "+"-knappen.
3. Skru ned for musikken ved at trykke på "-"-knappen.
4. Næste sang: Tryk to gange på "+"-knappen.
5. Forrige sang: Tryk to gange på "-"-knappen.

Opladning

1. Høretelefonerne har et genopladeligt batteri indbygget. Batteriet kan ikke tages ud. Skift venligst ikke batteriet.
2. Forbind Micro USB-kablet til høretelefonerne og USB-indgang i en computer eller adapter.
3. Mens Sportsbuddy Wave One bliver opladt, lyser indikatoren rødt. Når høretelefonerne er fuldt opladt, lyser indikatoren blå.

Bemærk: Hvis batteriet ofte bliver afladt helt, forværres batteriet langsomt og batteritiden falder. Dette er dog normalt for genopladelige batterier.

Specifikationer

Bluetooth: Ja
Rækkevidde: 8 meter
Vandtæt: Nej
Batteri: 250 mAh
Spilletid: 10 timer
Standby tid: 300 timer
Ladetid: 2 timer
Vægt: 162 gram
Kompatibel: iOS og Android

FAQ

Mine høretelefoner kan ikke parres med min enhed

Vær venligst sikker på at dine høretelefoner er tændt og at Bluetooth er slået til på din enhed. Hvis det ikke virker, slet da "BT23" fra din liste af Bluetooth enheder på din smartphone og brug instruktionerne i denne manual til at oprette forbindelse igen.

Mine høretelefoner mister forbindelsen til min enhed, der ikke er 10 meter mellem min enhed og mine høretelefoner

Vær opmærksom på, at metal eller andre hårde materialer kan forstyrre signalet.

Lyden fra min computer kommer ikke ud af mine høretelefoner

Vær venligst sikker på, at der er tændt for lyden på din computer. Derudover, sikre dig at lydoutputtet på din computer er indstillet til høretelefonerne/Bluetooth.

Jeg kan ikke oplade mine høretelefoner

Vær venligst sikker på, at der er sikker forbindelse mellem begge ender af USB-kablet. Vær også sikker på, at stikkontakt eller USB-porten virker korrekt.