

# Sportsbuddy Veryfit V4

## Produkt manual



Tak fordi du valgte et Sportsbuddy Veryfit V4.

## Indstillinger

Brug VeryfitPro på en IOS eller Android smartphone for at indstille uret.

Bemærk: Nedenstående system krav skal opfyldes.



IOS 7.1 & Above



Android 4.4 & Above



Support Bluetooth 4.0

### 1. Download appen

Søg efter "VeryfitPro" i app store eller Play Play.


Eller scan nedenstående QR kode og download appen.




01

## 2. Aktiver uret

1. Tag forsigtigt uret ud af remmen. Som vist på billederne.
2. Indsæt uret i en USB oplader (5V/500mA) og oplad uret inden brug.

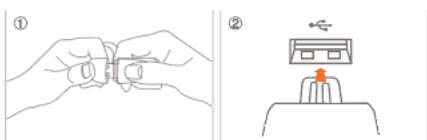

## 3. Touch screen

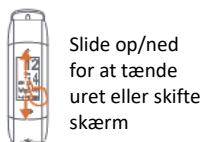

Slide op/ned for at tænde uret eller skifte skærm



Tryk en gang for at tjekke data



Touch knap



Hold touch knappen nede i 2 sekunder for at vælge en funktion.

## 4. Tilslut telefon og uret



Sørg for at bluetooth og GPS er tilsluttet på din telefon. Åben VeryfitPro appen, søg efter enheder. Uret hedder ID119 HR Plus. Slide op på urets skærm og færdiggør tilslutningen.

## Lær uret at kende

### 1. Placering på håndledet

Placer uret horisontalt ligesom normale ure.

### 2. Pulsmåler


For at få en præcis måling af pulsen skal uret sidde stramt og tæt på håndledet. Automatisk pulsmåling er tændt som standardfunktion, og din puls vil blive målt hele dagen.

### 3. Batteritid


5 dage (med automatisk pulsmåling), 8-10 dage (uden automatisk pulsmåling)

### 5. Interfaces

**Bemærk:** Vejrudsigt og musikkontrol skal være slået til i appen før funktionerne kan anvendes på uret.




Screen protection interface Main Interface Multi-sport Mode Message Alert

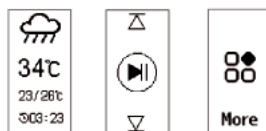

Weather Music Control Function Menu

03

## 5. App synkronisering

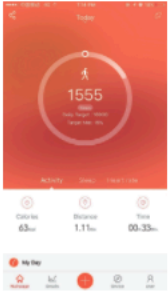


For at få dine informationer fra uret over på din telefon skal du synkronisere uret med appen.

Åben appen og træk ned på skærmen. Herefter vil der stå at uret og appen synkronisere og det antal % der er færdigt. Først når det er 100% må synkroniseringen stoppes


### Essential Features

#### 1. Activity Tracking

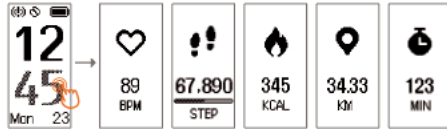

Tap the screen, Heart rate, Steps, Calories, Distance Workout duration.

#### Heart Rate Monitoring

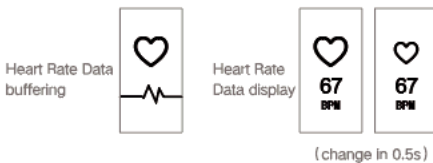


04

## 2. Multi-sport Mode



#### "On-going sport" Mode

③ Tap the screen to enter the next sub-mode of "On-going sport", **except when the Music play mode is ON.**

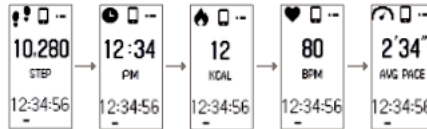

④ Single click the touch key to enter Sport-pause mode

⑤ In the motion pause mode, press and hold for 3 seconds or touch the button to end the movement

#### Sports data display mode



Note: To record GPS track movement, click the navigation bar [ ] at the bottom of the APP to enter the page.

05

## 2. Sportsprogrammer





1. Tryk på Training og find den sportsgren du vil udføre



2. Hold Play knappen nede i 3 sekunder for at starte programmet

#### Sportsprogram interface

3. Tryk på skærmen, mens sportsprogrammet er aktiv for at se puls, skridt, kalorier, distance og tid.

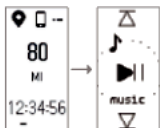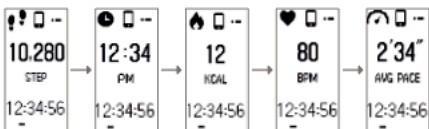

4. Klik en gang på pause knappen for at pause aktiviteten.

5. Tryk og hold fingeren på pause knappen i 3 sekunder for at slutte aktiviteten.

#### Sport data display



Benyt telefonens GPS ved at trykke på [ ] i appen På din telefon.

## 3. Beskeder



Find besked ikonet på skærmen og tryk på det for at se dine beskeder. (Hust at opsæt det under Device og SNS alert)



Bemærk: Du kan kun se de seneste 5 beskeder.

## 4. Vejret



Tryk én gang på skærmen for at skifte mellem vejrudsigter. Uret vibrerer, når der ikke er flere informationer om vejret. Bemærk: Hvis vejr ikke er slået til i appen, vil det ikke fremgå på skærmen. Når vejrudsigter er slået til i appen, vil det synkronisere opdateret vejrinformation efter tilslutning via Bluetooth. Hvis uret ikke har været tilknyttet appen i 24 timer, vil vejrudsigter ikke være opdaterede. Telefonen skal have internetadgang eller data for at opnå vejrinformation.

06

## 5. Musikkontrol




Tryk på skærmen for at starte og stoppe musik - uret vil vibrere når der stoppes og startes.

Bemærk: Hvis musikkontrol ikke er slået til i appen, vil det ikke fremgå på skærmen. Slå musikkontrol til i appen og det vil fremgå på skærmen efter uret har været tilsluttet din enhed via Bluetooth. Funktionen virker kun, hvis Bluetooth er slået til på din enhed.




## 6. Flere funktioner og indstillinger


Tryk på skærmen for at gå ind i flere funktioner direkte på uret.


Klik  For at opsætte forstyr ikke funktionen.

OFF  ON

Denne funktion vil gøre så ingen beskeder eller opkald modtages på uret. Kan bruges om natten.


Klik  For at komme til stopur funktionen.


Klik  For at komme til kamera remote funktionen


Klik  For at komme til uret. Vælg mellem 5 forskellige interfaces.

Klik  For at indstille automatisk tænd funktion

07

Klik  for at skifte til alarmfunktion. Der kan maksimalt være 10 alarmer på samme tid.

Klik  for slå pulsmåler til eller fra.

Klik  for at se detaljer for din dag.


## Søvn data


Du kan finde informationer om din søvn – herunder dyb søvn, let søvn og vågen tidspunkter.

## Sportsprogrammer

Tilpas sportsprogrammerne dine behov i appen (Device > More > Activity display).


Der er installeret 8 sportsprogrammer som standard på uret.

Klik  for at slå Bluetooth til eller fra.


Klik  for at slukke uret.

Sprog: Uret vælger som standard engelsk, hvis ikke din mobil er sat på et andet sprog. (Dansk understøttes ikke)

## 6. Påmindelser

 Indgående opkald

08

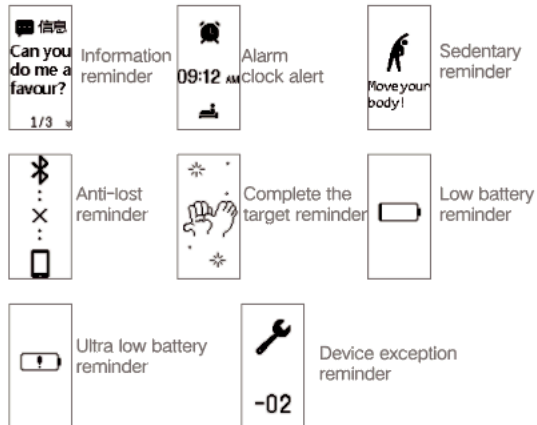

## Specifikationer

Model: Sportsbuddy Veryfit V4

(ID119Plus HR)

Batteri: 115 mAh (3.7V)

Batteritid: Op til 10 dage

Vægt: 28 Gram

Bluetooth: 4.0

Vandtæt: IP67

Temperatur: Tåler 10-45 grader

09

Electronic Information Products Poisonous and Harmful Statement



Se flere informationer, guides og FAQ på:

[Sportsbuddy.dk/pages/guide-verifyfit-pro](https://sportsbuddy.dk/pages/guide-verifyfit-pro)

10